

## Maßgefertigter Sonnenschutz für ungenormte Dachfenster

### Eine maßgeschneiderte Lösungen für jedes Dachfenster

Wir sind Ihr Experte für maßgefertigten Sonnenschutz, auch im Besonderen für Maßrenovierungs-Fenster oder ungenormte Dachfenster.

Sind Sie auf der Suche nach Sonnenschutz für ein Dachfenster, das nicht den Standardmaßen entspricht oder bei dem die Herstellerangaben fehlen? Keine Sorge, bei Jalousien-billiger.de haben wir die Lösung für Sie. Wir bieten maßgeschneiderte Sonnenschutzoptionen, die speziell für Ihre individuellen Bedürfnisse konzipiert sind, egal ob es sich um ein ungenormtes Dachfenster oder um ein Maßrenovierungs-Dachfenster handelt.



### Individuelle Anpassung bei Unklarheit der Maße

Falls keine genaue Bezeichnung oder Plakette Ihres Dachfensters vorhanden ist, können wir durch ein Beratungsgespräch unter Verwendung von Maßen und Bildern eine Zuordnung vornehmen. Besonders bei Maßrenovierungsfenstern, wie sie Roto oder Velux anbietet, ist es wichtig, individuelle Lösungen zu finden, da die Größe der Fenster variiert.

### Maßgeschneiderte Lösungen: Basisausführungen für ungenormte Fenster

*Sonnenschutz ist mehr als nur eine Komfortfrage – er steigert die Lebensqualität. Dachfenster bringen Licht und Luft in Ihr Dachgeschoss, doch der Bedarf an effektivem Schutz vor Sonne und Hitze ist unerlässlich. Hier setzen wir an: Unser Sortiment umfasst maßgeschneiderte Rollos, Plissees und Wabenplissees. Jedoch für ungenormte Dachfenster nur in den Basis-Ausführungen.*

## Ihr Weg zum perfekten Dachfenster Sonnenschutz

### Professionelles Aufmaß für Ihren Sonnenschutz

Ein exaktes Aufmaß ist entscheidend für die perfekte Passform Ihres Sonnenschutzes, besonders bei ungenormten Dachfenstern. Nach Ihrer Bestellung wird unser Team Sie für eine persönliche Beratung kontaktieren. Es ist wichtig, dass wir die genauen Maße Ihres Dachfensters erhalten, um eine maßgeschneiderte Lösung zu gewährleisten. Bitte messen Sie sowohl die Breite und Höhe des Glases als auch die Breite und Höhe des gesamten Rahmens. Zusätzlich benötigen wir die Rahmentiefe, um die Installation zu optimieren. Bei ungenormten Fenstern, bei denen Hersteller und Fenstertyp nicht bekannt sind, ist eine präzise Angabe dieser Maße besonders wichtig, da sie uns ermöglichen, den Sonnenschutz genau anzupassen. Eventuelle Anpassungen werden werksseitig vorgenommen, um eine nahtlose Integration in Ihr Dachgeschoss sicherzustellen.

### Service und Unterstützung

Unser erfahrenes Team steht Ihnen jederzeit zur Seite – sei es telefonisch oder schriftlich. Nutzen Sie vorab unseren kostenfreien Farbmusterservice, um sich von der Qualität unserer Stoffe in Farbe und Material zu überzeugen.

## Außmaß-Anleitung ungenormte Dachfenster

### Schritt 1

Messen Sie die Breite und Höhe der Glasfläche inklusive Gummidichtung ab. Bei Holzfenstern bitte die Breite an mehreren Punkten messen und das kleinste Maß eintragen. Holzfenster können sich mit der Zeit verformen.


### Schritt 2

Messen Sie die Breite und Höhe des Rahmens ab.

### Schritt 3

Messen Sie die Tiefe des Rahmens, damit wir den Winkel bestimmen können.

Querschnitt  
des Dachfensters:

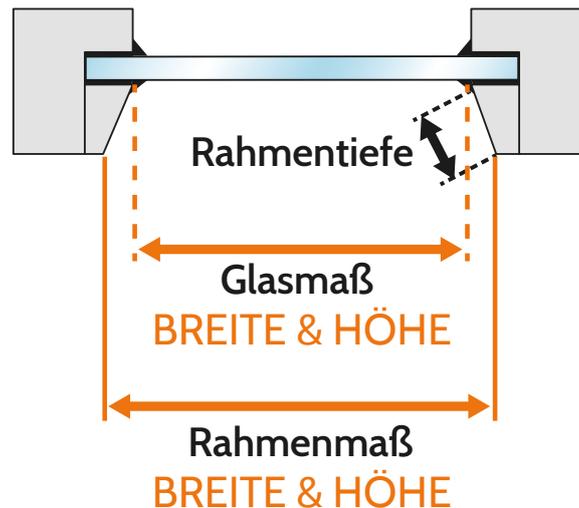

**VELUX®**

**FAKRO®**

**Roto**

**BRAAS**

**DÖRKEN**

WEITERE

Die dargestellten Sonnenschutzprodukte sind keine Originalprodukte der Fensterhersteller, sondern passende Maßanfertigungen

## Dachfenster Plissees und Wabenplissees



## Dachfenster Rollos



## Dachfenster Jalousie

