

VS2 Plissee Anleitung zum Aufmaß


Wie nehmen Sie richtig Aufmaß?

Bestellbreite

Messen Sie an mehreren Punkten die Breite der Fensterverglasung ab. Die Gummidichtung wird hierbei mit gemessen.
Die kleinste gemessene Breite ist Ihr Fertigmaß.
Beachten Sie eventuelle Maßabzüge.

Bestellhöhe


Messen Sie an den gekennzeichneten Punkten die Höhe des Fensterflügels ab.

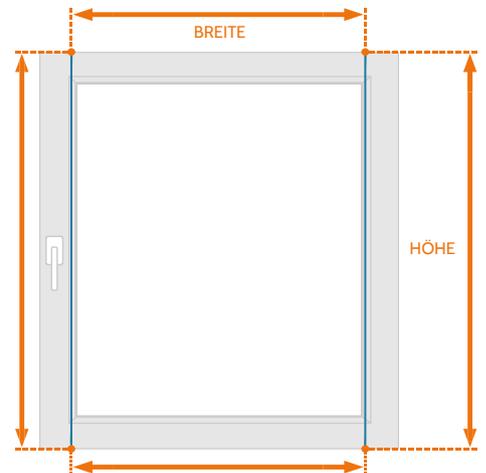

Maßabzüge

Was muss bei der Maßeingabe beachtet werden?


Fensterfalz gerade:

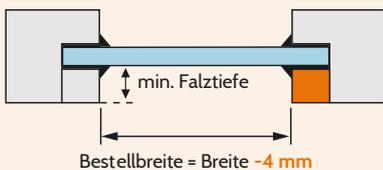

Fensterfalz rund



Fensterfalz schräg

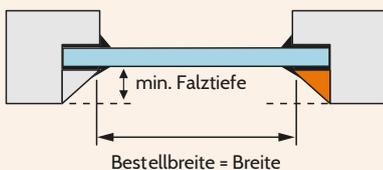

Fensterfalz leicht schräg




Fenstereignung

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?



Kunststofffenster

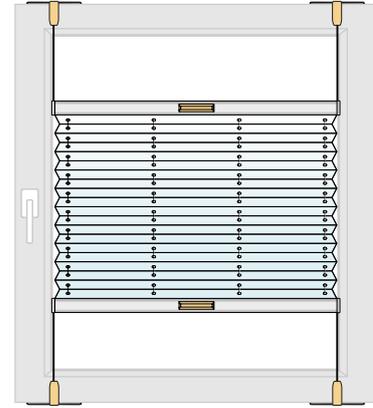

Diese Klemmträger sind nur für Fenster mit Gummidichtung geeignet. Beachten Sie beim Aufmaß die Tiefe des Fensterflügels.

Fensterrahmentiefe

Was muss beim Aufmaß beachtet werden?




Eine Neuheit bei der Montage von Plissees sind Bügelklemmträger, die einfach an den Fensterrahmen geklemmt werden. Passend zur Profilarbe ist dieses Montagezubehör in verschiedenen Farben erhältlich. Prüfen Sie beim Aufmaß ob Ihr Fenster über eine Gummidichtung im Fensterflügel aufweist und messen Sie die Gesamttiefe des überstehenden Fensterflügels ab. Mit einer Tiefe von 0,7 cm bis 2,5 cm kann der spezielle Klemmträger montiert werden. Das geniale bei dieser Montageart ist, das der Plissee-Faltstore zwischen der Glasleiste verläuft.

Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?

	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 5 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 8 cm	ca. 12 cm
250 cm	ca. 9 cm	ca. 13 cm

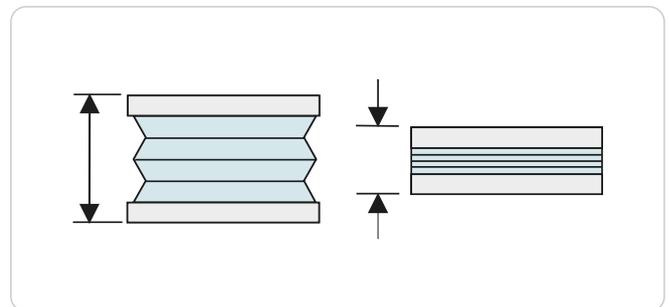

Cosiflor VS2 Plissee Faltstore

Anleitung zur Pflege und Reinigung


Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.

**1**


Den Plissee Faltstore vom Fenster nehmen.

**2**


Das Plissee im geöffnetem Zustand in der Badewanne reinigen. Bei maximal 30° Wassertemperatur und unter Verwendung einer leichten Feinwaschmittellauge.

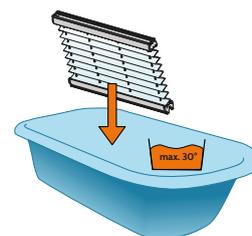**3**


Den Plisseestoff gut auswaschen.

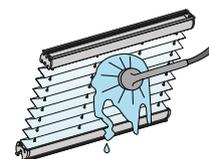**4**

Den Behang zusammenfalten und ausdrücken, bis kein Wasser mehr vom Plissee tropft.

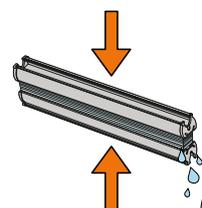**5**

Die Anlage wieder montieren und im geschlossenen Zustand mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Die Anlage währenddessen mehrmals öffnen und wieder zusammenfalten, damit alle Falten erhalten bleiben.

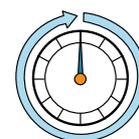**12 Stunden**