



Übersicht der Montagearten für VS2 Plissees und Wabenplissees

Von geschraubt über geklemmt bis hin zu geklebt, können Plissees und Wabenplissees auf unterschiedliche Weise montiert werden. Möchten Sie Ihren Faltstore im Fensterrahmen bzw. in der Glasleiste montieren oder lieber auf dem Fensterrahmen für beides liefern wir eine Vielzahl von Montagezubehör. In der Konfiguration bieten wir Ihnen neun unterschiedliche Montagearten zur Befestigung am Fenster zur Auswahl an.


Montagezubehör	geschraubt	geklebt	geklemmt	Im Fensterrahmen	Am Fensterrahmen	Glasscheibe	Kunststoff	Metall	Holz	Aufpreis
Spannschuh				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 €
Stick und Fix		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		9,20 €
Winkelträger	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 €
Glasleistenträger	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17,00 €
Stick und Fix front		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		10,90 €
Slim Klemmträger			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		14,00 €
Klemmträger			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			16,00 €
Klebeleiste Weiß		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20,25 € höhenabhängig
Klebeleiste Silber		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20,25 € höhenabhängig



Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?





Plisseestoff		Wabenstoff
50 cm	ca. 5 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 8 cm	ca. 12 cm
250 cm	ca. 9 cm	ca. 13 cm

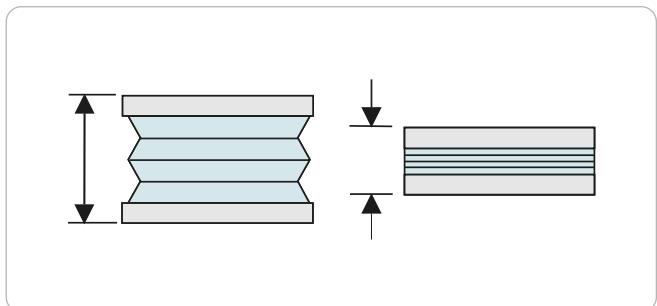

Maßabzüge


Was muss bei der Maßeingabe beachtet werden?

Nur bei Varianten zur Montage in der Fensterfalte müssen Maßabzüge vorgenommen werden. Das Bestellte Maß ist immer das fertige Maß des Produkts.

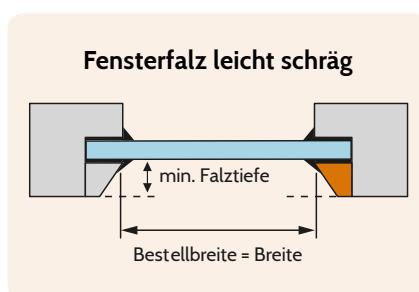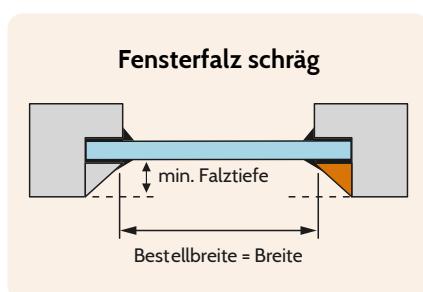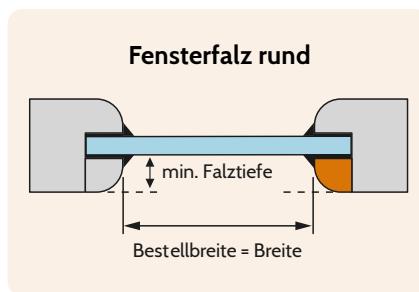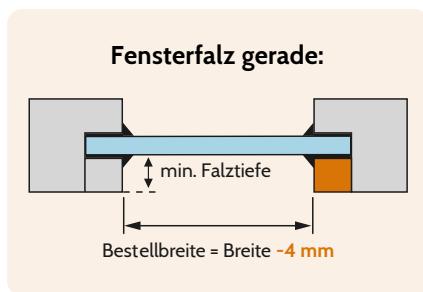

Glasleistentiefe

Was muss beim Aufmaß beachtet werden?

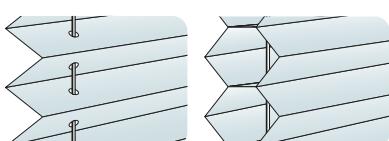

Die Tiefe der Glasleiste auch Falz genannt ist bei der Montagetechnik im Fensterrahmen zu beachten. Für Plisseestoffe müssen mindestens 15 mm Tiefe vorhanden sein, für Wabenstoffe 17 mm.



Spannschuh Montage in der Fensterfalte

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?




Kunststofffenster



Holzfenster



Metall- /Alufenster

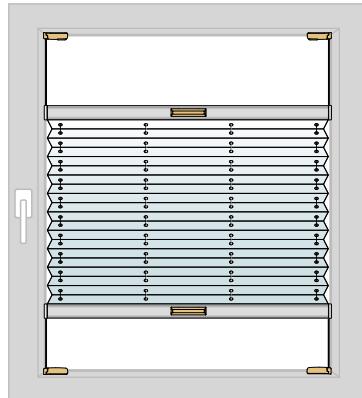


Die geschraubte Montagetechnik mit Spannschuhen ist die einfachste und zugleich flexibelste Plisseemontage. Für jede Fensterart geeignet und im Fensterrahmen montiert sieht diese Art der Montage am schönsten aus. Beim Aufmaß ist die Tiefe der Glasleisten zu beachten.

Stick und Fix Montage in der Fensterfalte

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?



Kunststofffenster

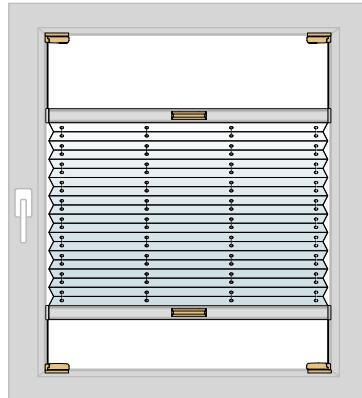

Die geklebte Montagetechnik mit Stick und Fix ist einfach, aber nur für Kunststofffenster geeignet. Die aus transparentem Kunststoff bestehenden Klebeträger werden zur Plisseemontage in die Glasfalte geklebt. Nach einigen Stunden kann der Plissee Faltstore einfach eingehängt werden. Beim Aufmaß ist die Tiefe der Glasleisten zu beachten.




Slim Klemmträger in der Glasfalte

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?



Kunststofffenster

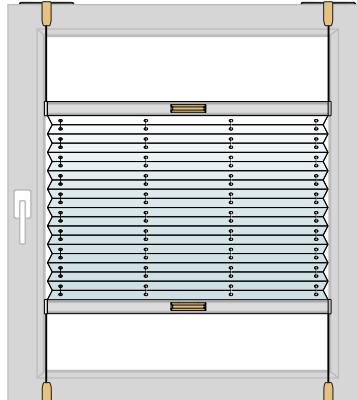

Diese Klemmträger sind nur für Fenster mit Gummidichtung geeignet.
Beachten Sie beim Aufmaß die Tiefe des Fensterflügels.

Fensterrahmentiefe

Was muss beim Aufmaß beachtet werden?



Eine Neuheit bei der Montage von Plissees sind Bügelklemmträger, die einfach an den Fensterrahmen geklemmt werden. Passend zur Profilfarbe ist dieses Montagezubehör in verschiedenen Farben erhältlich. Prüfen Sie beim Aufmaß ob Ihr Fenster über eine Gummidichtung im Fensterflügel aufweist und messen Sie die Gesamttiefe des überstehenden Fensterflügels ab. Mit einer Tiefe von 0,7 cm bis 2,5 cm kann der spezielle Klemmträger montiert werden.

Das geniale bei dieser Montageart ist, das der Plissee Faltstore zwischen der Glasleiste verläuft.



Winkelträger Montage auf dem Fensterrahmen

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?




Kunststofffenster



Holzfenster



Metall- / Alufenster

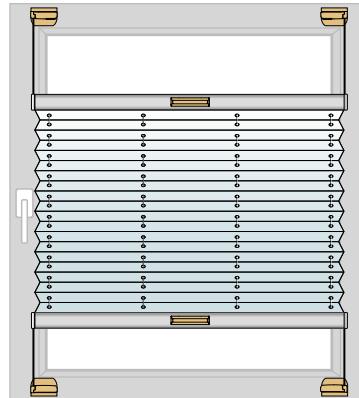

Die auf dem Fensterrahmen geschraubte Montagetechnik mit Winkelträgern kann an allen Fensterarten vorgenommen werden. Erhältlich sind die metallenen Winkel in unterschiedlichen Farben passend zur Auswahl der Profilfarbe. Beim Aufmaß ist darauf zu achten, dass die Plisseeanlage nicht mit Fensterbeschlägen wie dem Fenstergriff kollidiert. Ein seitlicher Überstand von je 1,5 cm pro Seite ist zu empfehlen.

Glasleistenträger Montage auf dem Rahmen

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?




Kunststofffenster



Holzfenster



Metall- / Alufenster

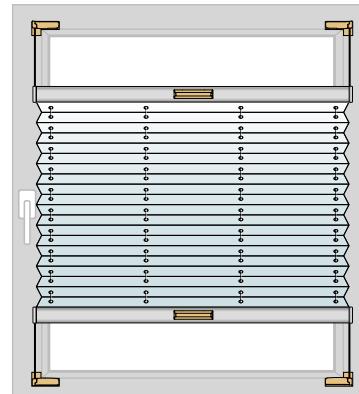

Die Plisseemontage mit Glasleistenwinkeln ist sehr gut für Fenster mit Sprossen geeignet. Diese Montagetechnik ist für alle Fenstermaterialien geeignet. Beim Aufmaß ist darauf zu achten, dass die Plisseeanlage nicht mit Fensterbeschlägen wie dem Fenstergriff kollidiert.



Klebeleiste Montage auf der Fensterfläche

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?




Kunststofffenster



Holzfenster



Metall- /Alufenster

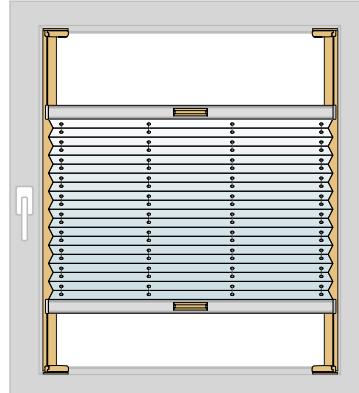

Die Montage direkt auf der Glasscheibe mittels Klebeleisten ist eine sehr schöne Variante Plissees zu befestigen. Die hochwertigen Aluminiumklebeleisten, lackiert in weiß oder grau reduzieren maßgeblich den seitlichen Lichteinfall und sorgen so für eine noch besseren Blendschutz oder Abdunkelung.

Das Aufmaß für Plissees oder Wabenplissees mit Klebeleiste mag zunächst etwas komplizierter als die herkömmlichen klebevarianten sein, wenn aber die Maßabzüge und Hinweise beachtet werden, geht dies so wie auch die Montage sehr einfach.

Klebeleiste Montage auf dem Fensterglas

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?




Kunststofffenster



Holzfenster



Metall- /Alufenster

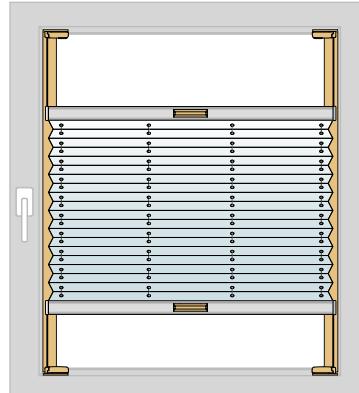

Die Montage direkt auf der Glasscheibe mittels Klebeleisten ist eine sehr schöne Variante Plissees zu befestigen. Die hochwertigen Aluminiumklebeleisten, lackiert in weiß oder grau reduzieren maßgeblich den seitlichen Lichteinfall und sorgen so für eine noch besseren Blendschutz oder Abdunkelung.

Das Aufmaß für Plissees oder Wabenplissees mit Klebeleiste mag zunächst etwas komplizierter als die herkömmlichen klebevarianten sein, wenn aber die Maßabzüge und Hinweise beachtet werden, geht dies so wie auch die Montage sehr einfach.




Stick und Fix - front Monatege auf dem Fensterrahmen

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?



Kunststofffenster

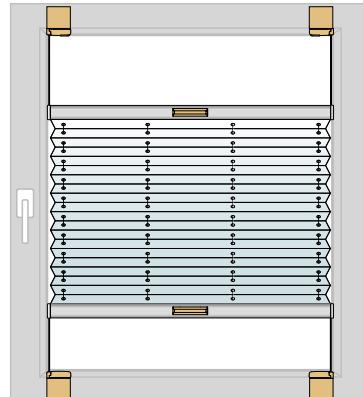


Die auf dem Fensterrahmen geklebte Montagetechnik Stick und Fix front ist hervorragend für etwas größere, verspannte Plissees, jedoch nur für Kunststofffenster geeignet. Die aus weißem Kunststoff bestehenden Klebeträger werden bei der Plisseemontage auf den Rahmen geklebt. Nach einigen Stunden kann der Plissee Faltstore einfach eingehängt werden. Beim Aufmaß ist die Tiefe der Glasleisten zu beachten.

Klemmträger Montage auf dem Fensterrahmen

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?



Kunststofffenster

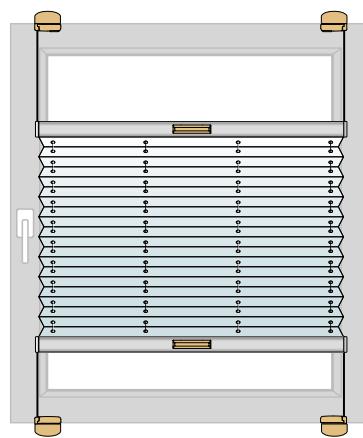

Die Plissee Klemmträger mit eloxierten Haltern sind nur für Fenster mit Gummidichtung geeignet. Die Plisseeklemmträger sind in unterschiedlichen Farben passend zur Auswahl der Profilfarbe erhältlich. Bei der Montage werden diese einfach mit beiliegendem Inbusschlüssel am Fensterflügel montiert. Beim Aufmaß ist darauf zu achten, dass die Plisseeanlage nicht mit Fensterbeschlägen wie dem Fenstergriff kollidiert. Ein seitlicher Überstand von je 1,5 cm pro Seite ist zu empfehlen.

Erwähnenswert ist, dass es bei diesen Klemmträgern für Plissees auch Gummipads mit im Lieferumfang enthalten sind. Die Gummipads sorgen für eine optimale Abdichtung des Fensterflügels.